

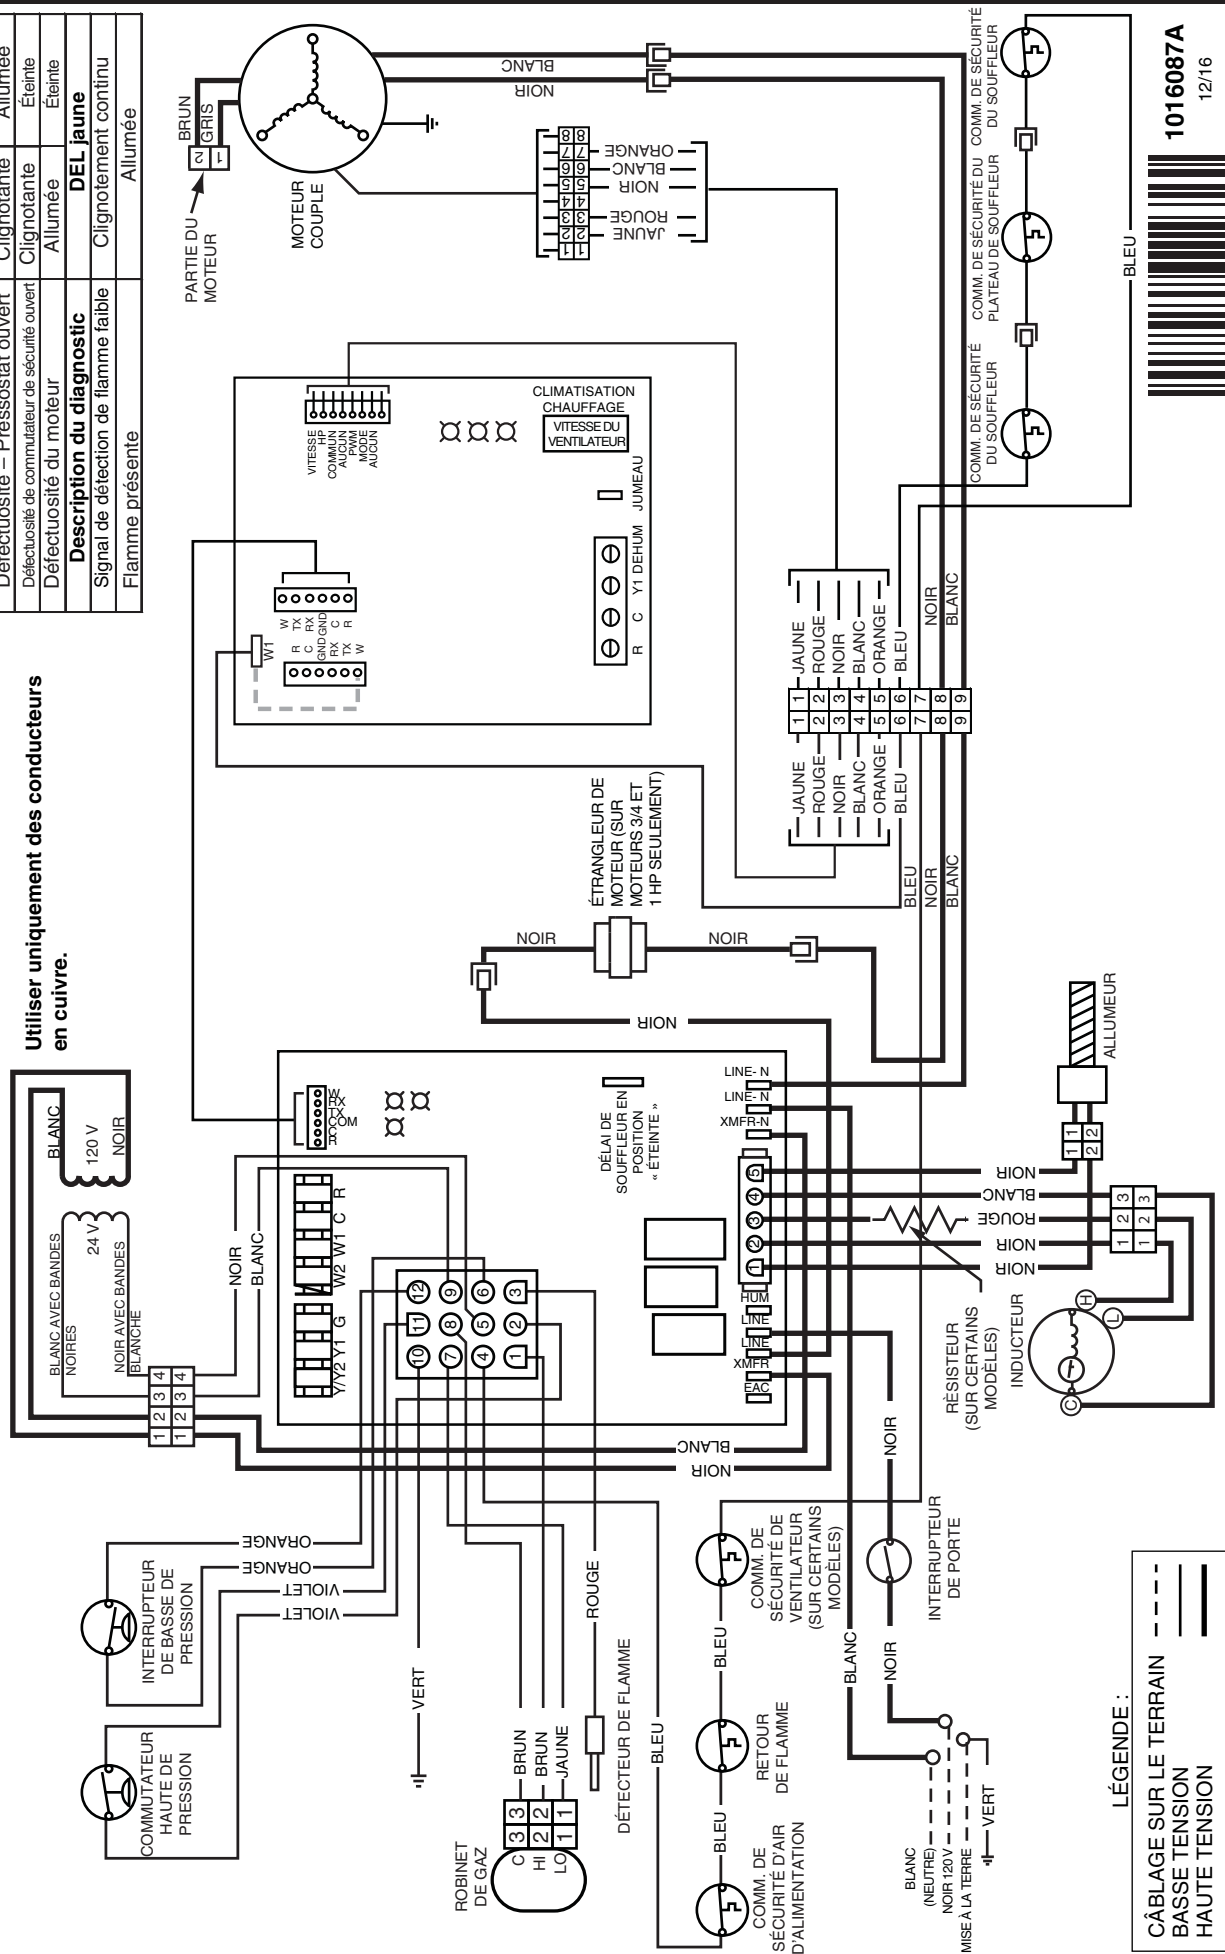
Pour les fournaies à flux descendant, à deux stades et vitesse fixe 80+ et 90+

Ce schéma de câblage montre uniquement les branchements et raccordements requis pour la trousse de souffleur. Utiliser en complément du schéma de câblage de la fourniture.

Si l'un des fils d'origine fournis avec le générateur d'air chaud doit être remplacé, il faut utiliser du matériel de câblage avec une cote de température d'au moins 105 °C.

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

DÉFECTUOSITÉS			
Description du diagnostic	DEL verte	DEL rouge	
Défectuosité du contrôleur (Aucun courant)	Éteinte	Éteinte	
Défectuosité L1/polarité neutre	Cignotante	Cignotante	
Verrouillage d'une heure	Cignotement en alternance		
Fonctionnement normal	Allumée	Allumée	
Défectuosité – Pressostat fermé	Allumée	Cignotante	
Défectuosité – Pressostat ouvert	Cignotante	Allumée	
Défectuosité de commutateur de sécurité ouvert	Cignotante	Éteinte	
Défectuosité du moteur	Allumée	Éteinte	
Description du diagnostic	DEL jaune		
Signal de détection de flamme faible	Cignotement continu		
Flamme présente	Allumée		


1016087A
12/16