

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Pour les fournaies à flux ascendant, à deux stades et vitesse variable 80+ et 90+


**Consulter la notice d'installation
fournie avec la trousse pour
connaître les vitesses de chauffage
et de climatisation appropriées
de votre application.**

Ce schéma de câblage montre uniquement les branchements et raccordements requis pour la trousse de souffleur. Utiliser en complément du schéma de câblage de la fournaise.

Si l'un des fils d'origine fournis avec le générateur d'air chaud doit être remplacé, il faut utiliser du matériel de câblage avec une cote de température d'au moins 105 °C.

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

DÉFECTUOSITÉS		
Description du diagnostic	DEL verte	DEL rouge
Défectuosité du contrôleur (Aucun courant)	Éteinte	Éteinte
Défectuosité L1/polarité neutre	Cignotante	Cignotante
Verrouillage d'une heure	Cignotement en alternance	
Fonctionnement normal	Allumée	Allumée
Défectuosité – Pressostat fermé	Allumée	Cignotante
Défectuosité – Pressostat ouvert	Cignotante	Allumée
Défectuosité de commutateur de sécurité ouvert	Cignotante	Éteinte
Défectuosité du moteur	Allumée	Éteinte
Description du diagnostic	DEL jaune	
Signal de détection de flamme faible	Cignotement continu	
Flamme présente	Allumée	

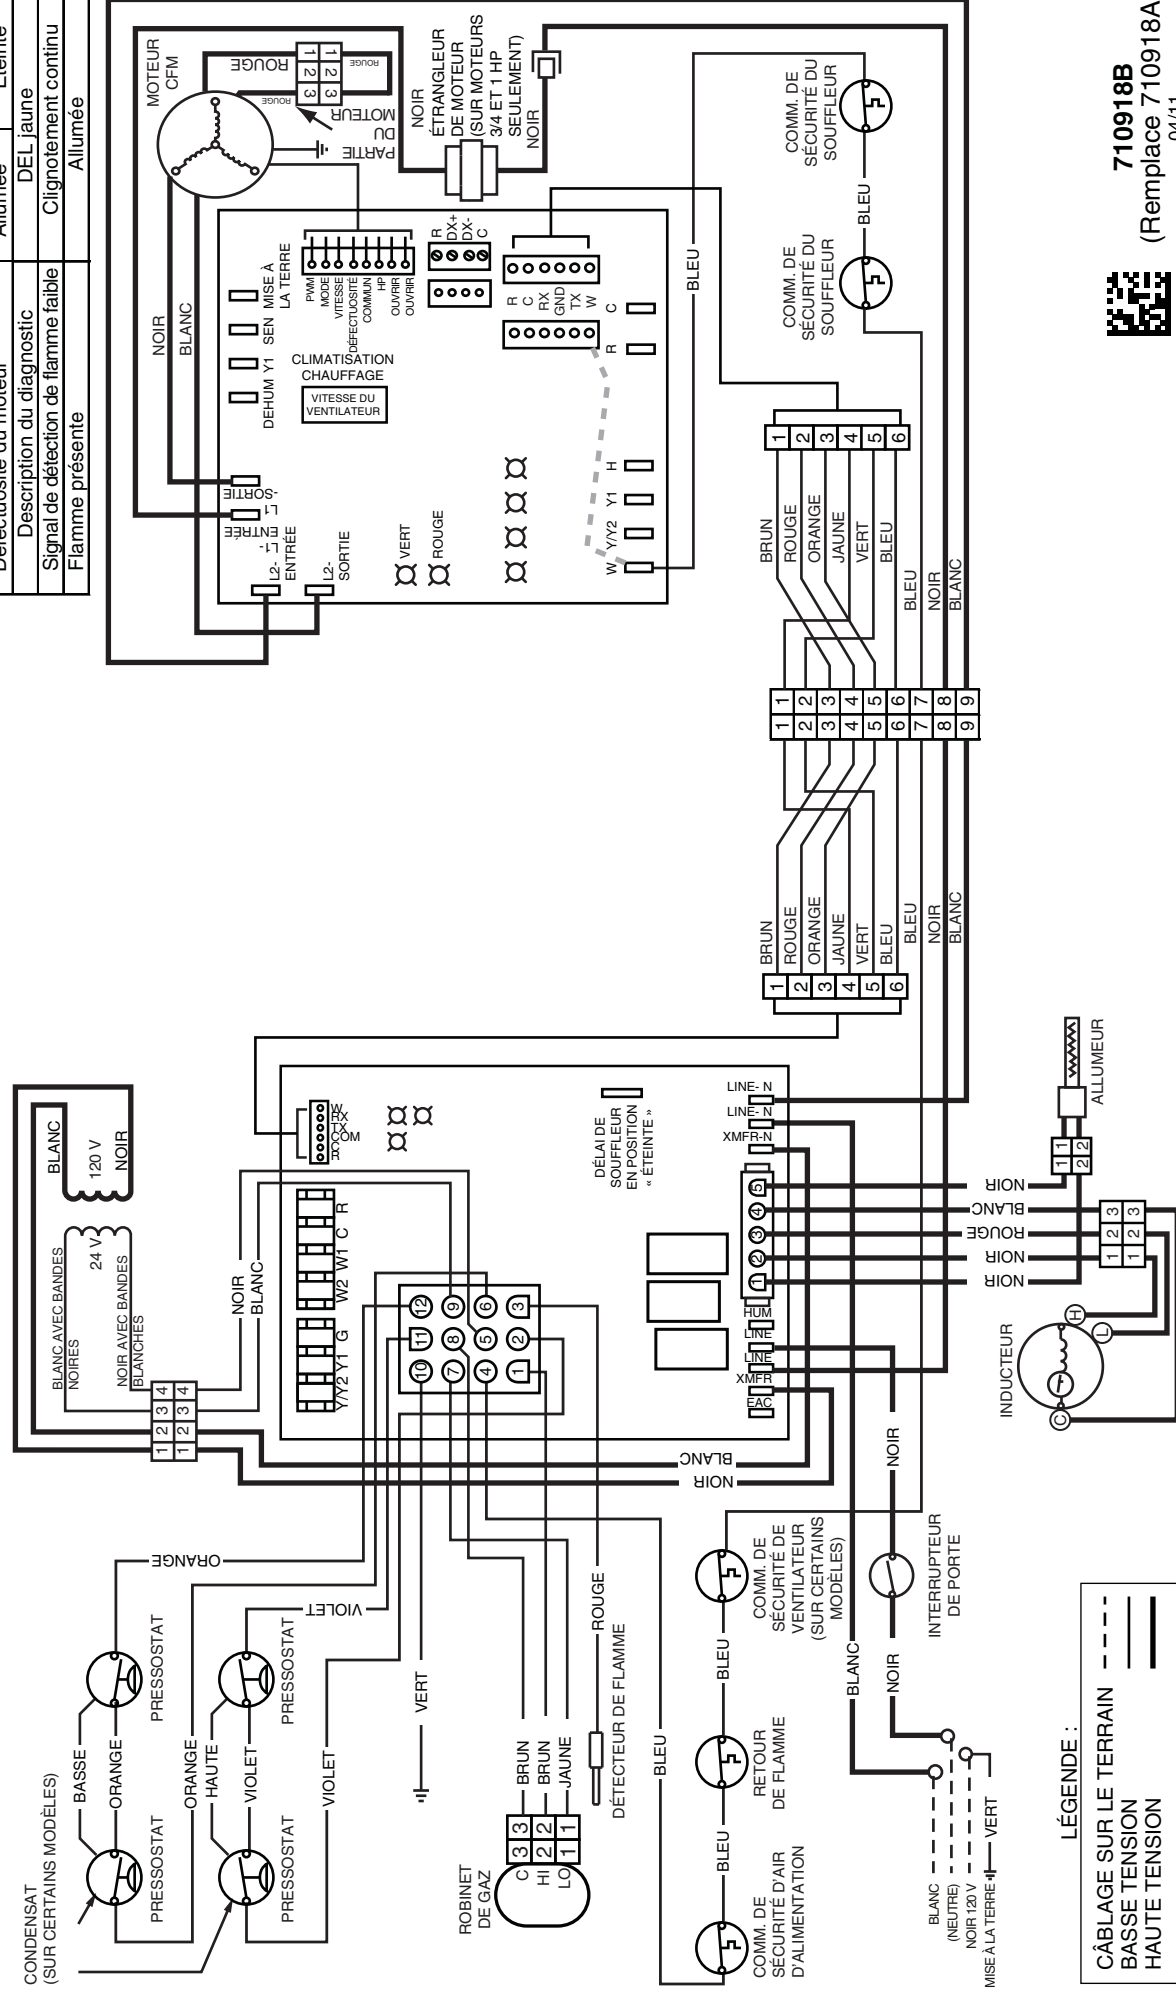

 **710918B**
(Remplace 710918A)
04/11