

WIRING DIAGRAM

Model: E3EB-012H


NOTES:

1. Supply wire size must be in accordance to the applicable revision of the NEC and all other applicable codes.
2. Thermostat anticipator setting: 0.40 Amps
3. To change blower speed on units without a relay box installed refer to installation instructions
4. Refer to furnace and/or relay box installation instructions for thermostat connections.
5. If any wire in this unit is to be replaced it must be replaced with 105° C thermoplastic copper wire of the same gauge.
6. Not suitable for use on systems exceeding 120V to ground.
7. Refer to installation instructions for complete wiring diagram.
8. Heating and cooling may be wired on the same speed using either a relay box or the provided jumper wire.

! WARNING
Switch circuit breakers to the "off" position before servicing the furnace.

! AVERTISSEMENT
Placez les disjoncteurs en position « off » avant d'entretenir la fournaise.

1. La taille du câblage d'alimentation doit être conforme à la révision applicable des codes NEC et des autres codes applicables.
2. Réglage d'anticipation du thermostat : 0.40A
3. Pour changer la vitesse du ventilateur sur les unités sans boîte de relais, consultez les instructions d'installation.
4. Consultez les instructions d'installation de la fournaise ou de la boîte de relais pour les branchements du thermostat.
5. Si l'un ou l'autre des fils de cette unité requiert un remplacement, il doit être remplacé par un fil en cuivre thermoplastique 105 °C du même gabarit.
6. Ne convient pas à l'utilisation sur les systèmes qui excèdent 120 V à la terre.
7. Consultez les instructions d'installation pour un schéma de câblage complet.
8. Le chauffage et la climatisation peuvent être câblés sur la même vitesse à l'aide d'une boîte de relais ou du cavalier fourni.

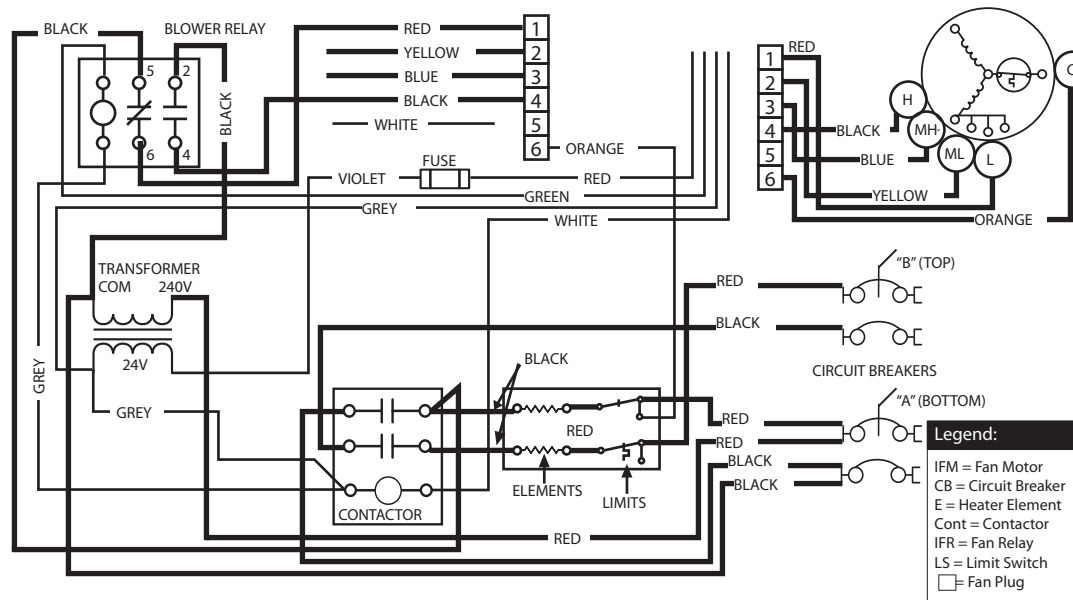

LEGEND:

LOW VOLTAGE	—
HIGH VOLTAGE	—

Legend:

IFM	= Fan Motor
CB	= Circuit Breaker
E	= Heater Element
Cont	= Contactor
IFR	= Fan Relay
LS	= Limit Switch
	= Fan Plug



711269A

0414