


60HZ

7. Couper le courant avant de faire letretien.
8. Employez uniquement des conducteurs en cuivre.
9. Ne convient pas aux installations de plus de 150V a la terre.

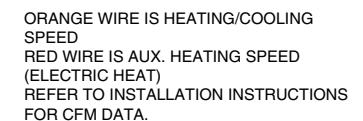

FIELD WIRING - - - -
LOW VOLTAGE _____
HIGH VOLTAGE **_____**



7110940
(Replaces 7108370)
0310